

Vejledning til din elmåler: Type E360 Landis+Gyr

Måler / Display

1. Displayet viser den aktuelle tællerstand dvs. det forbrugte antal kWh.
2. Med to korte tryk på den grønne knap kommer du til menuen 'Std_data'. Vælg menuen med et langt tryk. Du kan bladere i undermenuer med korte tryk, hvor du kan se koden i elmålerens display. Bemærk: Trykker du ikke på noget i ét minut, vender elmåleren tilbage til den aktuelle tællerstand.

Kode 1.8.0: Er den samlede mængde strøm, der er købt i elmålerens levetid i kWh.

Kode 2.8.0: Er den samlede mængde strøm, der er solgt i elmålerens levetid i kWh. **NB:** Er kun relevant til el-producerende anlæg f.eks. solceller.

Kode 1.7.0: Er øjebliksværdi for køb af strøm i kWh.


Kode 2.7.0: Er øjebliksværdi for salg af strøm i kWh. **NB:** Er kun relevant til el-producerende anlæg f.eks. solceller.

3. Anvendes i forbindelse med genindkobling af strømforsyningen.
4. Lampen blinker 1.000 gange pr. kWh
5. Anvendes af netselskabet.

Display

1. Indikerer om måleren er afbrudt.
2. Her ses koden for den valgte undermenu (her kode 1.8.0 visning af den samlede mængde kWh der er købt, siden måleren er installeret)
3. Hvis en klokke blinker, skal du kontakte dit netselskab N1.
4. Her ses værdierne på aflæsningen i kWh.

Måler / Display

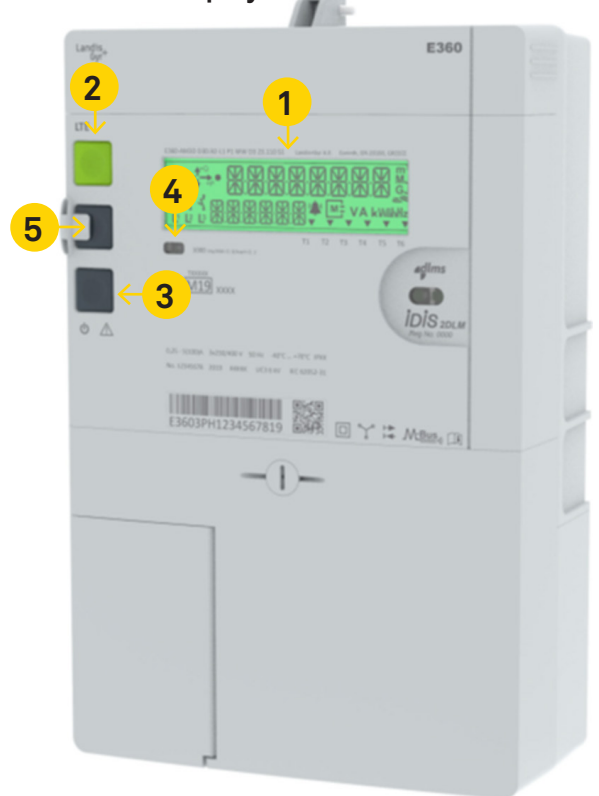

Display

